

Montageanleitung für EGOline Badmöbelprogramm



Inhalt

- **Montage Waschtischunterschrank**
- **Montage Hoch/Halbhochschrank**
- **Montage Spiegelschrank**
- **Montage Waschtischauflage**
- **Funktionsweise der Beschläge**
- **Planungs und Montageskizzen**
- **Pflegehinweise**



Gratulation zum Erwerb eines EGOLine Badmöbel Produktes. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Montage der EGOLine Badmöbel Komponenten und machen Sie sich vor der Montage mit dieser Anleitung vertraut!

EGOLine Waschtischunterschrank

1. Einzeichnen des vertikalen Mitten-Risses (entspricht Armatur und Ablaufposition des Waschtisches).
2. Einzeichnen der horizontalen Montage-Linie für Unterschrank.
3. Einzeichnen der äußeren Bohrlöcher der Montageschienen im jeweiligen Abstand vom Mittenriss.
4. Mithilfe der Wandschienen innere Bohrlöcher bestimmen.
5. Für LED: Die Stromzuleitung (230V) soll an der in der Anleitungsskizze vorgegebenen Position sein (Kabellänge ca. 50cm). Der Anschluß erfolgt direkt am LED-Spannungswandler.
6. Montage der Wandschienen an Wand.
7. Vorbereitung der Aufhängungen für Montage. Montagezapfen der Beschläge über die Flucht der Rückwand um ca. 0,5cm aufdrehen. (siehe Anleitung zur Bedienung der Aufhängung!)
8. Aufhängen des Unterschranks (bitte beachten Sie hierfür die Anleitung zur Bedienung der Aufhängung!).
9. Justierung des Unterschranks sodass dieser sowohl horizontal als auch vertikal in der Waage ist!
10. Fixierung des Unterschranks in seiner justierten Position mithilfe der Aufhängungsfixierung.
11. Zusätzliche Verschraubung des Unterschranks an den rückseitigen Bohrungen
12. Verschlusskappen an den Beschlagsöffnungen anbringen.
13. Da es bei einer nicht optimal flachen Montagewand (Verfliesung etc...) zu einem leichten Verzug des Möbels kommen kann, ist die Türe mittels der Türbeschläge nach Bedarf einzustellen.

EGOLine Halbhochschrank/Hochschrank

Die Montage des Halbhochschranks/Hochschranks kann nur nach der Montage des Unterschranks erfolgen. Hierfür ist es notwendig, dass die an den Halbhochschrank / Hochschrank anschließende Seite des Unterschranks vertikal absolut in der Waage ist!

1. Einzeichnen des vertikalen Mitten-Risses des Halbhochschranks / Halbhochschranks.
2. Einmessen der horizontalen Montage-Linie für Halbhochschrank / Hochschrank ab der Montagelinie des Waschtischunterschranks. Bitte beachten Sie, dass sich die Montagelinien in Kombination mit Hochschrank und Halbhochschrank unterscheiden! (siehe Montageskizzen)
3. Zentrierte Montage der Wandschiene mit Bohrlöchern auf der Montagelinie.
4. Montage der Wandschiene an der Wand.
5. Zur Montage Erleichterung, Türen von Hoch-/Halbhochschrank durch öffnen der Scharnierbeschläge ausbauen.
6. Hochschrank Zusammenbau: Oberteil und Unterteil mit der Rückseite auf die Verpackungsfolie am Boden auflegen und mittels der vier Schrauben verbinden. Auf Flucht der äußeren Wände und der Vorderkante achten.
7. Vorbereitung der Aufhängungen für Montage (siehe Anleitung zur Bedienung der Aufhängung!)

8. Aufhängen des Halbhochschrankes / Hochschrankes.
9. Justierung des Halbhochschrankes / Hochschrankes.
10. Fixierung des Halbhochschrankes / Hochschrankes in seiner justierten Position mithilfe der Aufhängungsfixierung.
11. Montage der Haltezapfen der Fächer und einlegen der Fächer.
12. Verschlusskappen der Beschlagsöffnungen anbringen.

EGOline Spiegelschrank

Vorbereitungen für den Anschluss des Spiegelschranks an die Elektrik müssen vor der Montage getroffen werden und den geltenden Normen und Sicherheitsbestimmungen entsprechen.

1. Ausgehend vom Mitten-Risses und der Montage-Linie des Unterschranks die horizontale Montage-Linie des Spiegelschranks einzeichnen.
2. Einzeichnen der äußeren Bohrlöcher der Montageschienen im Abstand vom Mittenriss. Beachten Sie das sich die Bohrlöcher je nach Spiegelschrank Typ unterscheiden.
3. Mithilfe der Wandschienen innere Bohrlöcher bestimmen.
4. Montage der Wandschienen an Wand.
5. Vorbereitung der Aufhängungen für Montage (siehe Anleitung zur Bedienung der Aufhängung!)
6. Zwecks einfacherer Montage die Türe durch öffnen der Scharnierbeschläge aushängen.
7. Aufhängen des Spiegelschranks und Anschluss der Elektrik.
8. Justierung des Spiegelschranks.
9. Fixierung des Spiegelschranks in seiner justierten Position mithilfe der Aufhängungsfixierung.
10. Montage der Haltezapfen der Fächer und einlegen der Fächer.


EGOline Waschtischauflage für Wandmontage

1. Messen Sie die Abstände der Bohrlöcher für die Waschtischauflagen am Möbelstück ab und zeichnen Sie diese auf einem horizontalen Riss an der Wand an.
2. Bohren Sie die Löcher und setzen Sie entsprechende Dübel welche für die Belastung ausgelegt sind.
3. Die Endmontage erfolgt durch anschrauben des Möbels an der Wand.

Funktionsweise der Aufhängung

Bitte machen Sie sich vor der Montage der EGOLine Möbel mit der Aufhängung vertraut um eine sichere und exakte Montage zu erreichen.

Ansicht der Aufhängung von vorne.

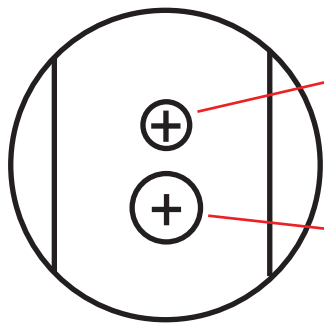

Höhenverstellschraube (1)

Fixierschraube (2)

Auflagezapfen (3)

Ansicht der Aufhängung von hinten.



Vorbereitung der Aufhängung für die Montage

- 1) Fixierschraube(2) so weit einschrauben, dass der Auflagezapfen(3) auf der Rückseite vollständig nach Außen tritt um eine Auflage auf die Wandschiene zu ermöglichen.
- 2) Höhenverstellschraube(1) so einstellen, dass eine Verstellung nach Oben und Unten nach dem aufhängen des Möbels noch möglich ist,

Montage und Justierung

- 1) Möbel auf die Montageschienen aufhängen und prüfen ob die Auflagezapfen(3) vollständig auf beiden Seiten eingehängt sind.
- 2) Die Fixierschrauben etwas anziehen, sodass das Möbel etwas gegen die Wand gezogen wird (nicht vollständig anziehen!).
- 3) Jetzt die Höhenjustierung mithilfe einer Wasserwaage und der Höhenverstellschrauben(1) vornehmen, sodass das Möbel sowohl horizontal als auch vertikal vollständig in der Waage ist!
- 4) Erst nach vollständiger Justierung die Fixierschrauben so weit anziehen das das Möbel vollständig an die Wand gepresst wird.
- 5) Gegebenenfalls nochmals die Justierung prüfen und über die Höhenverstellschrauben(1) nachstellen. Dazu die Fixierschrauben etwas lockern da sonst keine Höhenjustierung möglich ist!

Pflegehinweise für EGOLine Badmöbel

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Reinigung der Oberflächen der EGOLine Möbel und Wannerverkleidungen.



Fronten mit Lackoberflächen

Fronten lassen sich mit den haushaltsüblichen Reinigungsmitteln (keine Scheuermittel) problemlos reinigen. Die Reinigungsmittel mit Wasser verdünnen und mit Zellstoff oder sauberen Tuch auftragen. Nachreiben mit klarem Wasser unter Verwendung von Zellstoff oder Haushaltspapiertüchern; anschließend trockenreiben.

Achtung: Alle Nitro- oder Kunstharz-Verdünnungen (auch Reiniger auf Nitrobasis und Acetonbasis) sind zur Reinigung der Oberfläche nicht geeignet!

Fronten aus Massivholz oder Echtholz-Furnier - Oberfläche lackiert.

Da Holz ein lebendiger Werkstoff ist, darf es nicht extrem feuchter oder trockener Luft ausgesetzt werden. Das verarbeitete Holz ist auf die übliche Luftfeuchtigkeit von 45 bis 70% abgestimmt.

Die Oberflächen der Holzfronten sind durch eine Oberflächenlackierung geschützt und sind dadurch unempfindlich gegen Wasser, Essig, Fett, Alkohol und sonstige haushaltsübliche Anschmutzungen. Zur Pflege genügt es, die Holzfronten mit einem feuchten Ledertuch abzureiben (keine Reinigungsmittel verwenden) und mit Haushalts-Papiertüchern zu trocknen. Anschmutzungen werden vom Holz nicht aufgenommen und können daher leicht entfernt werden.

Achtung: Salmiakhaltiger Reiniger sowie Nitro- und Kunstharz-Verdünnungen (auch Reiniger auf Nitrobasis und Acetonbasis) sind zur Reinigung von Holzoberflächen nicht geeignet!

Für Rückfragen zur Montage oder unseren Produkten stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!

**ALPHA BAD GmbH
Franz-Friedau-Strasse 13
2483 Weigelsdorf
Österreich**

**Tel: +43 2254 78 989,
Fax: +43 2254 78 998,
Email: office@alphabad.at
Web: <http://www.alphabad.at>**

Version 4.0/2011